


Panasonic Lumix G 20mm F1.7 に 58mm フィルターネジを取り付ける作業手順

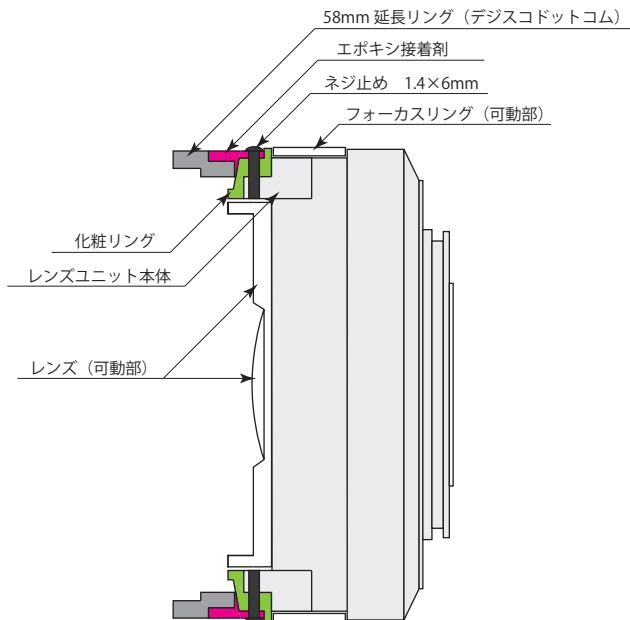

- 1) 化粧リングをはずし、58mm 延長リングをセンター出して、瞬間接着剤で仮止め
 - 2) エポキシ接着剤 (30分硬化タイプ) である程度平らになるまで肉盛り接着
 - 3) 58mm 延長リングとエポキシ接着剤の表面をパテ埋めして黒のカットングシートで化粧
 - 4) 58mm 延長リングと一体化した化粧リングをレンズユニットのブラ鏡筒にネジ止め
- ※ 1.1mm の下穴を開け、1.4mm のタップを立てるとき、レンズ (可動部) を傷つけないように注意して作業する